

Comment *activer/désactiver les codes des vibration et affichage*

1. Appuyer sur la **flèche**.

XpressKEY®

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Vibration** ou **Afficher Code/manille**.
4. Appuyer sur **Fait** pour quitter.




Comment *activer/désactiver les codes des vibration et affichage*

2. Appuyer sur **Préférences**.

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Vibration** ou **Afficher Code/manille**.
4. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

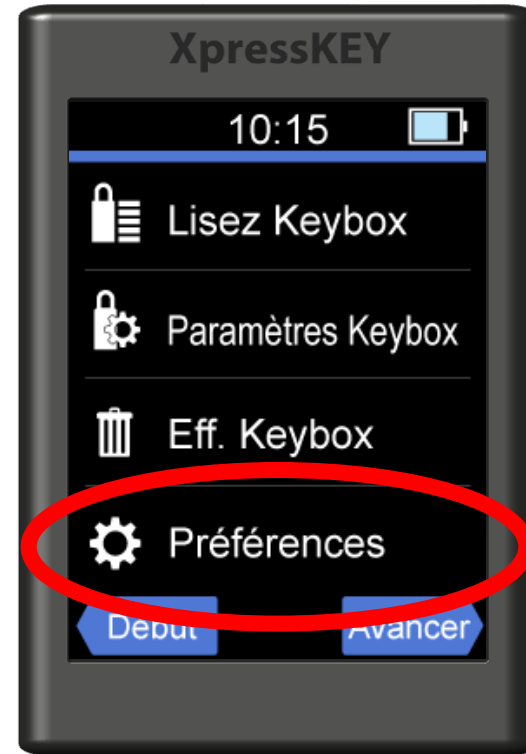

Comment *activer/désactiver les codes des vibration et affichage*

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Vibration** ou **Afficher Code/manille**.
4. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

3. Appuyer sur **Vibration** ou **Afficher Code/manille**.




Comment *activer/désactiver les codes des vibration et affichage*

4. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Vibration** ou **Afficher Code/manille**.
4. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

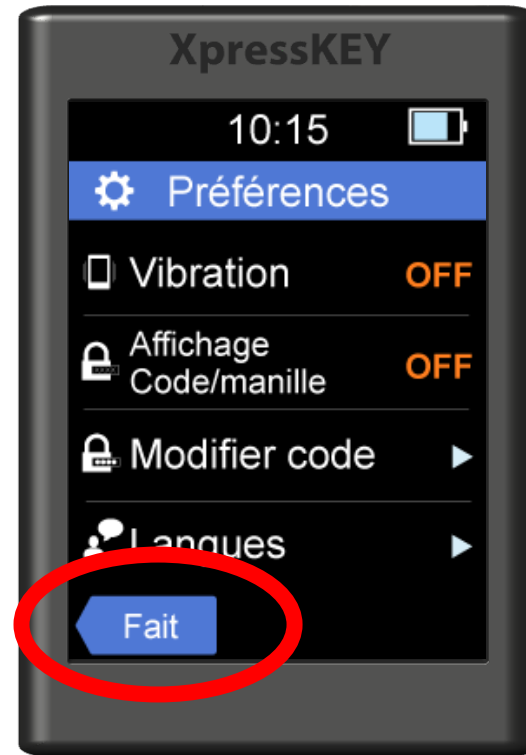

Pour plus de renseignements, aller sur www.supraekey.com et sélectionner l'onglet **Customer Support**.

