

Cómo cambiar *parámetros de Keybox*

XpressKEY®

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Parámetros Keybox** .
3. Tocar en una selección y tocar **Entrar**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

1. Tocar la **flecha**.



Cómo cambiar *parámetros de Keybox*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Parámetros Keybox** .
3. Tocar en una selección y tocar **Entrar**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

2. Tocar **Parámetros Keybox** .



Cómo cambiar *parámetros de Keybox*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Parámetros Keybox** .
3. Tocar en una selección y tocar **Entrar**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

3. Tocar en una selección y tocar **Entrar**.



Cómo cambiar *parámetros de* *Keybox*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Parámetros Keybox** .
3. Tocar en una selección y tocar **Entrar**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.




Cómo cambiar *parámetros de Keybox*

5. Apuntar la llave a la keybox.

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Parámetros Keybox** .
3. Tocar en una selección y tocar **Entrar**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

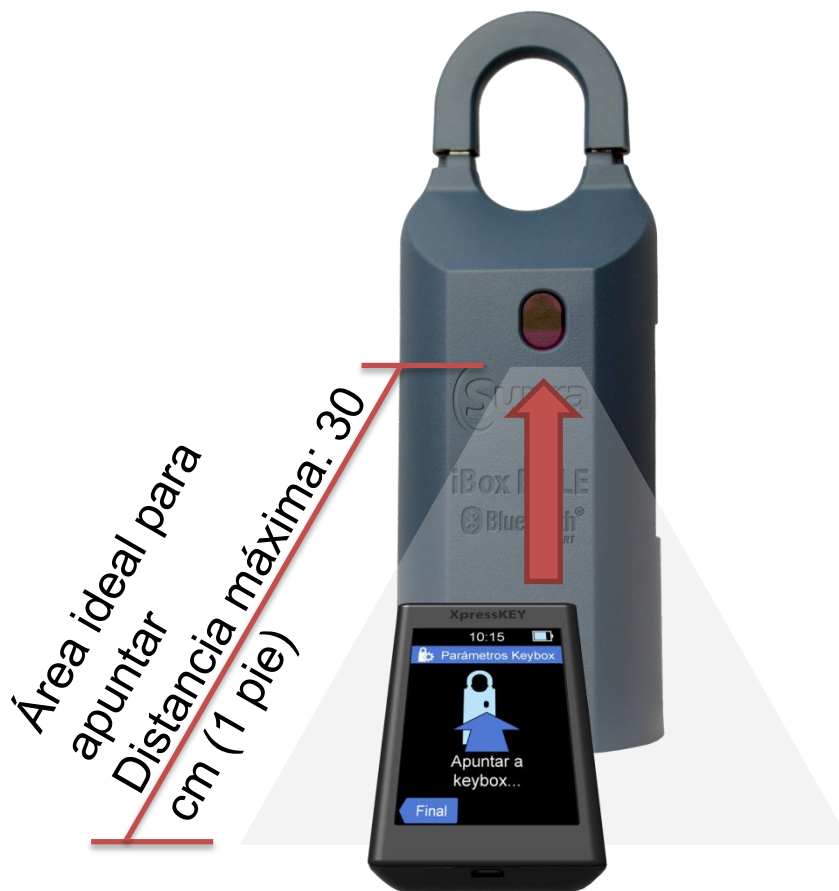

Cómo cambiar *parámetros de Keybox*

6. Tocar **Listo** para salir.

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Parámetros Keybox** .
3. Tocar en una selección y tocar **Entrar**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.



Para información reciente, visitarnos en www.supraekey.com y seleccionar la etiqueta **Customer Support**.

