

Como *liberar un grillete*

1. Tocar **Grillete**.

XpressKEY®

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Seleccionar un botón de razón, presionar **Entrar** y seguir los indicadores.
4. Apuntar la llave a la keybox.
5. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
6. Tocar **Listo** para salir.



Como *liberar un grillete*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Seleccionar un botón de razón, presionar **Entrar** y seguir los indicadores.
4. Apuntar la llave a la keybox.
5. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
6. Tocar **Listo** para salir.

2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.



Como *liberar un grillete*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Seleccionar un botón de razón, presionar **Entrar** y seguir los indicadores.
4. Apuntar la llave a la keybox.
5. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
6. Tocar **Listo** para salir.

3. Seleccionar un botón de razón, presionar **Entrar** y seguir los indicadores.



Como *liberar un grillete*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Seleccionar un botón de razón, presionar **Entrar** y seguir los indicadores.
4. Apuntar la llave a la keybox.
5. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
6. Tocar **Listo** para salir.

4. Apuntar la llave a la keybox.





Como *liberar un grillete*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Seleccionar un botón de razón, presionar **Entrar** y seguir los indicadores.
4. Apuntar la llave a la keybox.
5. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
6. Tocar **Listo** para salir.

5. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.

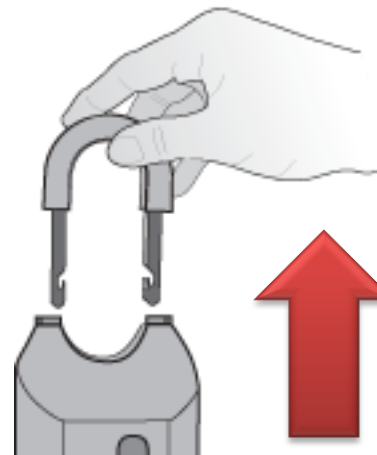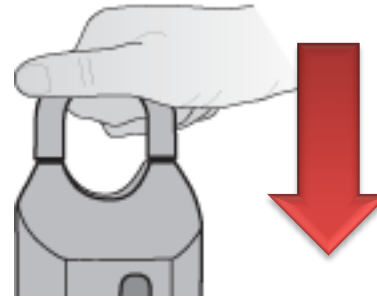

Como *liberar un grillete*

6. Tocar **Listo** para salir.

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Seleccionar un botón de razón, presionar **Entrar** y seguir los indicadores.
4. Apuntar la llave a la keybox.
5. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
6. Tocar **Listo** para salir.



Para información reciente, visitarnos en www.supraekey.com y seleccionar la etiqueta **Customer Support**.



© 2016 United Technologies Corporation.
Todos los derechos reservados. Todos los demás nombres de marca y producto son o pueden ser marcas comerciales de, y se usan para identificar productos o servicios de, sus propietarios respectivos.

