

Comment *déverrouiller une manille*

1. Appuyer sur **Manille**.

XpressKEY®

1. Appuyer sur **Manille**.
2. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
3. Sélectionner un bouton de raison, appuyer sur **Saisir** et suivre les invites
4. Pointer la clé vers la keybox.
5. Appuyer sur la manille (mouvement vers le bas) puis appuyer vers le haut pour l'enlever.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



Comment *déverrouiller une manille*

XpressKEY

1. Appuyer sur **Manille**.
2. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
3. Sélectionner un bouton de raison, appuyer sur **Saisir** et suivre les invites
4. Pointer la clé vers la keybox.
5. Appuyer sur la manille (mouvement vers le bas) puis appuyer vers le haut pour l'enlever.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

2. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.



Comment *déverrouiller une manille*

XpressKEY

1. Appuyer sur **Manille**.
2. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
3. Sélectionner un bouton de raison, appuyer sur **Saisir** et suivre les invites
4. Pointer la clé vers la keybox.
5. Appuyer sur la manille (mouvement vers le bas) puis appuyer vers le haut pour l'enlever.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

3. Sélectionner un bouton de raison, appuyer sur **Saisir** et suivre les invites.



Comment *déverrouiller une manille*

4. Pointer la clé vers la keybox.

XpressKEY

1. Appuyer sur **Manille**.
2. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
3. Sélectionner un bouton de raison, appuyer sur **Saisir** et suivre les invites
4. Pointer la clé vers la keybox.
5. Appuyer sur la manille (mouvement vers le bas) puis appuyer vers le haut pour l'enlever.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.





Comment *déverrouiller une manille*

XpressKEY

1. Appuyer sur **Manille**.
2. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
3. Sélectionner un bouton de raison, appuyer sur **Saisir** et suivre les invites
4. Pointer la clé vers la keybox.
5. Appuyer sur la manille (mouvement vers le bas) puis appuyer vers le haut pour l'enlever.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

5. Appuyer sur la manille puis appuyer vers le haut pour l'enlever.

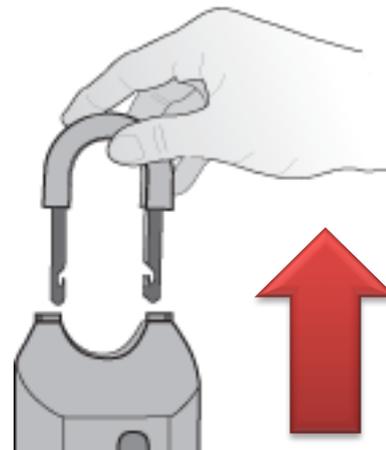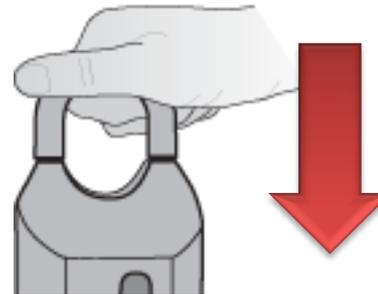

Comment *déverrouiller une manille*

6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

XpressKEY

1. Appuyer sur **Manille**.
2. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
3. Sélectionner un bouton de raison, appuyer sur **Saisir** et suivre les invites
4. Pointer la clé vers la keybox.
5. Appuyer sur la manille (mouvement vers le bas) puis appuyer vers le haut pour l'enlever.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



Pour plus de renseignements, aller sur www.supraekey.com et sélectionner l'onglet **Customer Support**.

